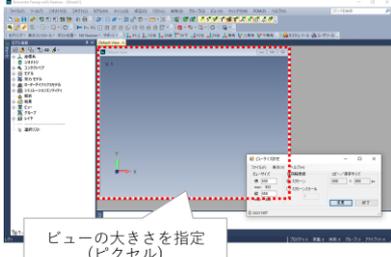
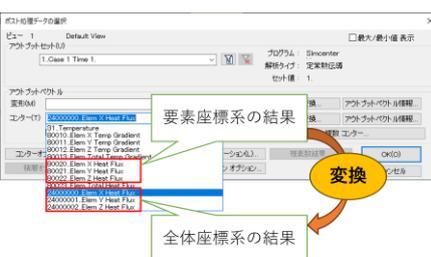
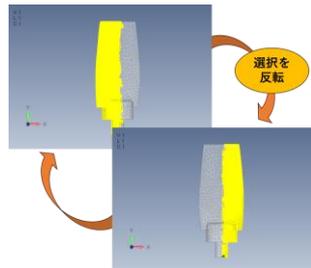


《NST アシストとは？》

NST アシストは、Femap をより便利に使うための、62 個の Femap カスタマイズツール群です。
Femap の標準機能にはない機能や、手間がかかる操作の簡単化・効率化を実現するためのツールをご用意しております。
Femap の保守契約のあるユーザ様は無料でお使いいただくことができますので、ぜひご利用ください。

新ツールのご紹介

ビューサイズ設定	要素座標系=>全体座標系	選択 API
 <p>ビューの大きさを指定 (ピクセル)</p> <p>「ビューサイズ設定」は、ビューの大きさを変更する際、Femap では通常マウスドラッグで変更しますが、ピクセル数を指定して変更できるツールです。 報告書の作成などで決まった大きさの画像が欲しい時に、このツールを使って、ビューサイズをぴったり目的のサイズに変更することができます。</p>	 <p>要素座標系の結果</p> <p>全体座標系の結果</p> <p>変換</p> <p>「要素座標系=>全体座標系」は、要素座標系で出力された解析結果値を、成分となる 3 つのアウトプットベクトルを選ぶだけの簡単な操作で、全体座標系での値に変換するツールです。 コンタ表示やベクトル表示などで全体座標系での結果値として表示したい場合などに、簡単に変換することができます。</p>	 <p>選択を反転</p> <p>選択 API は、Femap のエンティティ選択ダイアログから呼び出すことのできるツールです。 普段のエンティティ選択ダイアログではできない 3 つの選択方法「データテーブルから ID を取得」、「選択ツールから ID を取得」、「選択を反転」をご用意いたしました。</p>

導入方法

弊社ウェブページ内のユーザーサポート専用ページより、セットアップファイルをダウンロードし、インストールを行ってください。その後、NST アシスト専用ライセンスファイルの設定と Femap ツールバーへの登録をすれば NST アシストのセットアップは完了です。詳しい手順は下記の URL をご参照ください。

○ユーザーサポート専用ページへのログイン

<https://user.cae-nst.co.jp/members/login>

ログイン後、左側のメニューから「NST アシスト」ページをご参照ください。

※以前のバージョンの NST アシストはアンインストールしてください。



お問い合わせ先

株式会社 エヌ・エス・ティ

〒112-0002 東京都文京区小石川 4-20-3 ベルスクエア小石川 4F

Tel: 03-3818-0441 Fax: 03-3818-0440

E-mail: info@cae-nst.co.jp

URL: <https://www.cae-nst.co.jp/>